

I8910
Användarhandbok



Den här handboken

Läs detta först!

Det finns många olika alternativ när du behöver information, anvisningar och tips för att lära dig mer om enheten.

- **Hjälpssystem** (för din enhet) - din enhet innehåller Hjälp, som du kommer åt genom att välja **Verktyg** → **Hjälp**. Du kan också välja **Val** → **Hjälp** från de flesta menyer. Detta integrerade, sökbara hjälpssystem förklarar hur man använder olika program och funktioner.
- **Användarhandboken** (online) - på Samsungs webbplats, hittar du användarhandboken i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan antingen läsa guiden online eller ladda ned och trycka ut filen så du har den till hands. Användarhandboken innehåller detaljerade tips och mer uppgifter om enhetens speciella funktioner. Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat för att kunna läsa filen.

Du kan ladda ned Adobe Reader kostnadsfritt från Adobes webbplats (www.adobe.com).

- **Snabbstartguiden** (tryckt) - snabbstartguiden är ett hjälpmedel som visar dig hur du använder telefonens olika funktioner. Den innehåller grundläggande information om telefonen samt funktioner och tips om hur man sätter ihop den. Se den integrerade hjälpen, som beskrivs ovan, för allt som inte ingår i guiden.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning — situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Aktsam — situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs! — kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se sid — sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Medd.** → **Nytt meddel.** (innebär **Medd.**, följt av **Nytt meddel.**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar avsluta/på/av-knappen)

Copyright och varumarken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Den här produkten innehåller programvara som licensierats av Symbian Ltd. **symbian** OS
© 1998-2009. Symbian och Symbian OS är varumärken som tillhör Symbian Ltd.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.



CE0168 ⓘ

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna enhet är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video. Certifierade enheter att spela DivX® videoklipp på Mobile Theater profil: DivX-certifierad för att spela upp DivX®-video på upp till 640x480, inklusive premiuminnehåll.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Information om hur du skapar en registreringskod finns i avsnittet om DivX-VOD på inställningsmenyn. Gå till vod.divx.com när du har koden, så kan du slutföra registreringen och lära dig mer om DivX VOD.

Innehåll

Beroende på din region eller operatör, kan det variera vilka program som är förinstallerade på din telefon.

Kommunikation	2
Meddelanden	2
Logg	13
Media	16
Galleri	16
MediaBrowser	17
Communities	17
Radio	18
RealPlayer®	19
VideoPlayer	20
Inspelning	20
PC Studio	20
Personlig effektivitet	22
Kontakter	22
Kalender	24
Quickoffice®	25
Adobe® PDF	26
Anteckningar	26
Webb	27
Bläddra till en webbsida	28
Ändra inställningarna för webbläsaren	28
Lägga till ett bokmärke	30

Använda ett bokmärke	30	Smart search	48
Hämta filer från Internet	30	Mobila sociala nätverktjänster	49
Använda RSS-läsare	31		
Anslutningar	32	Hanterare	50
Kopplingspunkter	32	Filhanteraren	50
Trådlöst LAN (WLAN)	33	Programhanterare	53
Bluetooth	34	Zip	54
USB	36	Anslutningshanterare	54
Connected home	38		
RoadSync	39	Inställningar	55
Tillbehörsprogram	40	Personliga inställningar	55
Räknare	40	Telefoninställningar	56
Klocka	40	Progr.hanterare	58
Omvandlare	41	Telefoni	58
GPS-data	43	Anslutningar	59
Landmärken	44		
Smart reader	44	Felsökning	a
Ordlista	45	Index	e
Utskrift	46		
Kompass	46		
Poddsändningar	47		
Samsung LBS	48		

Kommunikation

Du kan skicka och ta emot många olika typer av meddelanden i mobilnätet eller Internet.

Meddelanden

Lär dig använda meddelandefunktioner. Information om hur du skriver in text finns i Snabbstartguiden.

Meddelandemappar

När du öppnar Meddelanden visas funktionen **Nytt meddel.** och en lista med mappar:

- **Inkorg:** mottagna meddelanden, utom e-postmeddelanden och Cell broadcast-meddelanden
- **E-postkonto:** mottagna e-postmeddelanden; när du skapar en brevlåda, kommer namnet du anger att visas här; din operatörs e-postkonto kommer att visas här
- **Sänt:** de senaste meddelandena som du har skickat
- **Utkast:** meddelanden som du ännu inte har sänt


- **Utkorg:** temporär förvaring av meddelanden som är på väg att sändas
- **Leveransrapp:** leveransrapporter för textmeddelanden och bildmeddelanden; du måste begära en leveransrapport i meddelandealternativen innan du skickar meddelandet
- **Mina mappar:** meddelandemallar och sparade meddelanden





- Meddelanden som sänds via Bluetooth sparas inte i mapparna Utkast och Sämt.
- Det är inte säkert att du får leveransrapporter för bildmeddelanden som du sänder till en e-postadress.

Inkorgens ikoner

I inkorgen kan följande ikoner visas vid meddelandena:

Ikon	Beskrivning
	Oläst textmeddelande

Ikon	Beskrivning
	Bildmeddelande
	Oläst bildmeddelande
	Oläst smartmeddelande
	Oläst servicemeddelande
	Data som tagits emot via Bluetooth
	Okänd meddelandetyp

Utkorgens status

Om du är utanför operatörens täckningsområde, eller om du inte har kontakt med nätet eller e-postservern, sparas din utgående e-post i mappen Utkorgen tills du återansluts. Utkorgsstatusen förklarar varför meddelandet är kvar i mappen Utkorgen:

- **Sänder:** enheten ansluter och meddelandet skickas omedelbart

- **Väntar:** meddelandet står i kö efter ett annat meddelande och kommer att skickas så snart som möjligt
- **Sänd igen kl. (tid):** meddelandet gick inte att skicka och ett nytt försök kommer att göras vid angiven tidpunkt
- **Sänds senare:** meddelandet är inplanerat för sändning vid ett senare tillfälle
- **Misslyckades:** enheten har försökt att sända meddelandet flera gånger, men har misslyckats

Textmeddelande

Information om hur du skriver in och läser textmeddelanden finns i Snabbstartguiden.



Textmeddelanden som är längre än 160 tecken sänds som två eller flera meddelanden, vilket kan resultera i extra avgifter.

Hämta meddelanden från ett SIM- eller USIM-kort

Om du har textmeddelanden sparade på ett SIM- eller USIM-kort måste du kopiera dem till enheten innan du kan visa dem.

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **SIM-meddelanden**.
2. Välj ett meddelande → **Val** → **Kopia** → **Inkorg** eller **Mina mappar**.

Nu kan du visa meddelanden från mappen på enheten.

Bildmeddelande

Innan det går att skicka bildmeddelanden måste du definiera en kopplingspunkt.

Ange en kopplingspunkt




Din operatör kan lämna information om inställningar för kopplingspunkter via ett smartmeddelande. Information om hur man ställer in kopplingspunkter automatiskt med hjälp av ett smartmeddelande finns i "Spara data eller inställningar från smartmeddelanden i enheten." ► sid. 12

Så här anger du kopplingspunkt manuellt:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Nätverksdest.** → **MMS**.
2. Välj **Val** → **Ny kopplingspunkt**.
3. Ange alternativ för kopplingspunkten enligt operatörens anvisningar.

Skicka ett bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Nytt meddel..**
2. Välj mottagarfältet.
För att välja en kontakt, välj .
3. Skriv ett telefonnummer och välj .

4. Välj textinmatningsfältet.
5. Skriv meddelandetexten och välj .
6. Välj  → en mediatyp → en mediafil.
7. Välj  för att skicka meddelandet.

Redigera ett bildmeddelande

Du kan redigera dina MMS-meddelanden innan de skickas:

- Om du vill lägga till fält i meddelanderubriken välj **Val** → **Meddelanderubriker** → en fälttyp → **OK**
- Om du vill ändra meddelandets layout välj **Val** → **Placera texten sist** eller **Placera texten först**
- Om du vill ta bort ett objekt välj **Val** → **Ta bort** → ett objekt



Du kan lägga till bilder, ljud eller videoklipp i bildspel, men du kan endast lägga till en medietyp per bild i bildspelet.

Visa ett bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Inkorg**.
2. Välj meddelande.

Lyssna på röstmeddelanden

Om numret till din röstbrevlåda är förinställt av din operatör håller du **1** nedtryckt för att öppna röstbrevlådan från uppringningsskärmen.

Så här gör du om numret till röstbrevlådan inte är förinställt eller om du behöver ändra numret till röstbrevlådan:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Smt.br.låda**.
2. Om du ändrar numret till röstbrevlådan, ska du välja **Val** → **Ändra nummer**.
3. Välj textinmatningsfältet.
4. Ange numret till röstbrevlådan som du har erhållit från din operatör och välj ✓.
5. Välj **OK**.

Nu kan du komma åt din röstbrevlåda genom att hålla **1** nedtryckt på uppringningsskärmen.

E-postmeddelanden

Innan det går att skicka och ta emot e-postmeddelanden måste du skapa ett e-postkonto.

Skapa ett e-postkonto








1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **Inställningar** → **E-post**.
2. Välj **E-postkonton**.
3. Välj **Val** → **Nytt e-postkonto**.
4. Välj **Starta** för att starta inställningsguiden för e-postkonton och följ anvisningarna på skärmen.

Den nya brevlådan visas automatiskt i Meddelanden. Om du vill byta e-postkonto öppnar du e-postinställningarna igen och anger ett annat konto för "Använt e-postkonto".



Om du använder protokollet POP3 uppdateras inte e-postkontot automatiskt när du är uppkopplad. Du måste först koppla ned och sedan återansluta för att kunna se nya meddelanden.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** → ett e-postkonto → .
 2. Välj mottagarfältet.
För att välja en kontakt, välj .
 3. Skriv e-postadressen och välj .
 4. Välj ämnesinmatningsfältet.
 5. Skriv rubriken och välj .
 6. Välj textinmatningsfältet.
 7. Skriv meddelandetexten och välj .
 8. Välj  → en mediatyp → en mediafil.
 9. Välj  för att skicka meddelandet.
- Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller utanför din operatörs täckningsområde, sparas meddelandet i mappen Utkorg tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

Så här visar du nya meddelanden online:

1. I menyläge: Välj **Medd.** → din inkorg.
2. Välj **Val** → **Anslut**.
3. Välj **Val** → **Hämta e-post** → **Nya** eller **Alla**.

Så här visar du nya meddelanden offline:

1. Upprepa steg 1 - 3 ovan.
2. Välj **Val** → **Koppla från**.

Visa eller spara e-postbilagor



E-postbilagor kan innehålla virus som kan skada enheten. För att skydda telefonen bör du endast öppna bilagor från avsändare du litar på.

Visa en bilaga så här:

1. När e-postmeddelandet är öppnat välj **Val → Bilagor**.
2. Välj en bilaga.
Bilagan öppnas med ett lämpligt program.

Spara en bilaga så här:

1. När e-postmeddelandet är öppnat välj **Val → Bilagor**.
2. Bläddra till bilagan och välj **Val → Spara**.

Radera ett e-postmeddelande

Du kan radera ett e-postmeddelande enbart från enheten eller både från enheten och e-postservern.

Så här raderar du ett meddelande enbart från enheten:

1. I menyläge: Välj **Medd.** → din inkorg.
2. Bläddra till e-postmeddelandet och välj **Val → Radera → Endast telefon**.



E-postrubriken finns kvar på ditt e-postkonto tills du raderar meddelandet från e-postservern.

Så här raderar du ett meddelande från både enheten och e-postservern:

1. I menyläge: Välj **Medd.** → din inkorg.
2. Bläddra till ett e-postmeddelande och välj **Val → Radera → Telefon och server**.



Om du är offline raderas meddelandena från servern nästa gång du ansluter till nätet. Om du använder protokollet POP3 tas raderade meddelanden bort när du stänger ned anslutningen till e-postkontot.

Chattmeddelanden

Du kan skicka och ta emot chattmeddelanden (IM) om funktionen stöds av din operatör. Innan det går att skicka och ta emot chattmeddelanden måste du konfigurera en server.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konfigurera en server

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Chatt**.
2. Du får frågan om du vill definiera en server. Tryck på **Ja**. (**Val** → **Inställningar** → **Servrar** → **Val** → **Ny server** om du inte får någon fråga).
3. Ange alternativ för servern enligt operatörens anvisningar.

Inloggning på chattservern

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Chatt**.
2. Välj **Val** → **Logga in** om enheten inte försöker logga in automatiskt.
3. Ange ditt användar-ID och lösenord och välj **OK**.
4. Välj **Ja** om du vill logga in automatiskt när du väljer **Chatt** igen.
5. Välj ID och ändra det sätt som du visas på för chattkontakter (om det behövs).
6. När du vill logga ut välj **Val** → **Logga ut**.

Starta en konversation

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Chatt** → **Konversationer**.
2. Välj **Val** → **Ny konversation** → **Ange användar-ID**.
3. Ange användar-ID och välj **OK**.
4. Skriv in ditt meddelande och välj **Val** → **Sänd**.

5. Välj **Val** → **Avsluta konv.** för att avsluta en konversation.

Acceptera en inbjudan

När du får en inbjudan, ska du välja **Konversationer** → inbjudan → **Val** → **Koppla samman**.

Lägga till chattkontakter

Du kan spara information om chattkontakter genom att välja **Val** → **Lägg till i Chattrkont.** under konversationen. Du kan även lägga till information om chattkontakter genom att välja **Val** → **Ny chattkontakt**.

När du visar dina chattkontakter kan du se följande ikoner:

Ikon	Beskrivning
	kontakten är online
	kontakten är offline
	kontakten är blockerad



Om du inte ser någon ikon intill kontakten är kontakten okänd.

Ljudmeddelande

Du kan skicka ljudmeddelanden med röstmeddelanden eller ljudklipp. Mer information om hur du spelar in röstmeddelanden och ljudklipp finns i "Inspelning." ► sid. 20

Skicka ett ljudmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **Skapa meddelande** → **Ljudmeddelande**.
2. Om du vill infoga ett ljudklipp, ska du välja **Val** → **Infoga ljudklipp** → **Från Galleri** → ett ljudklipp.

3. Välj  om du vill spela in eller infoga ett nytt ljudklipp när du ska börja inspelningen. När du är klar med inspelningen trycker du på **Stopp**.
4. Välj  för att skicka meddelandet.

Cell broadcast-meddelanden

Du kan abonnera på cell broadcast för att automatiskt få meddelanden och senaste nyheter. Mer information om cell broadcast lämnas av din operatör.

Lägga till ett cell broadcast-ämne

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **Cell broadcast**.
2. Välj **Val** → **Ämne** → **Lägg till manuellt**.
3. Ange namnet och numret på ämnet och välj **OK**.

Abonnera på cell broadcast

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **Cell broadcast**.
2. Bläddra till ett ämne och välj **Val** → **Abonnera**.
Enheten kommer nu att ta emot nya meddelanden automatiskt.
3. Välj **Val** → **Avsluta abonnemanget** för att avsluta ett abonnemang.



Vissa anslutningsinställningar kan blockera cell broadcast-meddelanden. Din operatör kan lämna information om lämpliga anslutningsinställningar.

Visa ett cell broadcast-ämne

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **Cell broadcast**.
2. Välj en ämnesmapp.
3. Välj ett ämne.

Ställa in automatisk information om nya cell broadcast-meddelanden

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Val** → **Cell broadcast**.
2. Bläddra till ett ämne och välj **Val** → **Meddela inkomna ämnen**.
3. När du inte längre vill ha automatisk information om inkommande cell broadcast-meddelanden välj **Val** → **Medd. ej inkomna ämnen**.

Smartmeddelanden

Du kan ta emot många typer av smartmeddelanden, inklusive visitkort, ringsignaler, kalenderhändelser, bokmärken för webbläsaren och inställningar. Din operatör kan skicka smartmeddelanden som du kan använda till att uppdatera enheten.

Spara data eller inställningar från smartmeddelanden i enheten

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Inkorg**.
2. Välj meddelande.
3. Välj **Val** och spara smartmeddelandets data eller inställningar enligt meddelandetyper.

Du kan också ta emot meddelanden om e-post som talar om hur många nya e-postmeddelanden som finns på ditt e-postkonto på servern.

Servicemeddelanden

Du kan ta emot servicemeddelanden från operatören som raderas automatiskt när de upphör att gälla. Du kan se servicemeddelandena i inkorgen (du kanske måste hämta meddelandena från operatören). Mer information om servicemeddelanden lämnas av din operatör.

Push-e-post

Med hjälp av RoadSync, kan du ta emot e-post som har överförts från din e-postserver till din enhet. Mer information finns i "RoadSync"

► sid. 39

Logg

Lär dig visa listor med information om samtal, datapaket och andra kommunikationshändelser.

Samtalslistor


Du kan visa och radera listor med missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer.

Visa samtalslistor

Så här visar du listor med missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg** → **Senaste samtal**.
2. Välja en samtalsstyp.



Om du vill ringa upp ett nummer i en samtalslista bläddrar du till numret och trycker på [].

Radera samtalslistor

Du kan radera alla samtalslistor på en gång eller var för sig, eller enstaka nummer i en lista.

Så här raderar du alla samtalslistorna:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg** → **Senaste samtal**.
2. Välj **Val** → **Töm samtalslistor**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta.

Så här raderar du en enskild samtalslista:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg** → **Senaste samtal** → en samtalsstyp.
2. Välj **Val** → **Töm lista**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta.

Så här raderar du enstaka nummer i en lista:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg** → **Senaste samtal** → en samtalstyp.
2. Bläddra till ett nummer och välj **Val** → **Radera**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta.

Samtalslängd

I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg** → **Samtalslängd** för att kontrollera längden på det senast uppringda eller mottagna samtalet eller alla samtal.

Datapaket

I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg** → **Datapaket** för att kontrollera mängden data som sänts eller tagits emot.

Kommunikationslogg

Du kan visa information om kommunikation och filtrering i kommunikationsloggen.

Visa kommunikationsloggen

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg**.
2. Välj  för att byta till kommunikationsloggen.



Vissa händelser, t. ex. ett SMS som har delats upp på flera delar, visas som en enda kommunikationshändelse.

Filtrera logghändelser

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg**.
2. Välj  för att byta till kommunikationsloggen.
3. Välj **Val** → **Filtrera**.
4. Välj en samtalstyp.

Radera kommunikationsloggen

Så här raderar du allt innehåll i loggen permanent:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg**.
2. Välj  för att byta till kommunikationsloggen.

3. Välj **Val** → **Töm logg**.
4. Välj **Ja** för att bekräfta.

Loggtid

Du kan ändra den tid som kommunikationshändelserna sparas i loggen. Efter denna tid raderas händelserna automatiskt för att frigöra minne.

Så här anger du loggtid:

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Logg**.
2. Välj **Val** → **Inställningar**.
3. Välj **Loggtid**.
4. Välj en tid.



Om du väljer **Ingen logg** sparas inga kommunikationshändelser i loggen.



Media

Lär dig använda medieprogram i enheten: Galleri, MediaBrowser, Communities, Radio, RealPlayer, VideoPlayer, Recorder, och PC studio.

Galleri

Du kan hantera alla dina mediefiler i Galleri.

Öppna en mediefil

1. I menyläge: Välj **Galleri**.
Mediefiler sorteras automatiskt efter filformat.
2. Välj en mediamapp → en mediafil.

Kopiera eller flytta en fil

1. I menyläge: Välj **Galleri**.
2. Välj en mediamapp → en mediafil.
3. Välj **Val** → **Organisera** → **Kopiera** eller **Flytta**.




Du kan inte flytta eller kopiera filer som skyddas av licenser.

Redigera bilder

1. I menyläge: Välj **Galleri** → **Bilder & video** → en bild.
2. Välj **Val** → **Redigera**.
3. Välj **Val** → **Lägg till effekt** → ett alternativ.

MediaBrowser

Du kan visa och kategorisera foton och videoklipp.

1. I menyläge: Välj **Media** → **MediaBrowser**.
2. Vrid kameran moturs för liggande bild.
3. Välj  → ett visningsläge för att ändra typ av vy.
4. Visa fotona genom att bläddra åt vänster eller höger.
Luta enheten åt vänster eller höger. Du kan bläddra genom foton automatiskt åt vänster eller höger.

Communities

Med Communities, kan du ladda upp foton och videoklipp till dina favoritwebbplatser eller bloggar och få de senaste uppdateringarna från dessa.



Den här funktionen kan endast användas om den stöds av din operatör.

Skapa en ny destination

1. I menyläge: Välj **Program** → **Communities**.
2. Välj **Ja** för att skapa de listor du vill ha.
3. Välj **Acceptera** (om det behövs).
4. Välj **Val** → **Inställningar** → **Förvalda listor**.
5. Välj webbplatser och bloggar och välj **Spara**.

Ladda upp en fil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Communities**.
2. Bläddra till en webbplats eller blogg.
3. Välj **Val** → **Överför**.
4. Välj **Tryck för att lägga till** och välj ett foto eller ett videoklipp.
5. Välj **Val** → **Överför**.
6. Ange en titel för foto eller videoklipp och välj **Ladda upp**.



Du kan också ladda upp ett foto eller ett videoklipp från Galleriet eller direkt när du har tagit det.

Radio

Du kan lyssna på dina favoritstationer med FM-radio.

Lyssna på FM-radio

1. Sätt i headsetet i multifunktionsuttaket.
2. I menyläge: Välj **Media** → **Radio**.
3. Välj ⏪ eller ⏩ för att söka efter tillgängliga radiostationer.

Skapa en lista med favoritradiostationer

När du har skapat en radiostationslista, kan du lyssna på stationerna.

Spara kanaler genom automatisk sökning

1. Välj ⚙ radioskärmen för att öppna listan med radiostationer.
2. Välj **Val** → **Ställ in kanaler autom..**
3. Välj **Ja** för att bekräfta (eventuella befintliga kanaler kommer att bytas ut).

Spara radiokanaler manuellt

1. För att gå in på de radiostationer du vill ha, ska välj **Val** → **Manuell sökning** och ange frekvens.
2. Välj **Val** → **Spara kanal**.
3. Välj en ledig plats.
4. Skriv namnet på radiokanalen och välj **OK**.

RealPlayer®

Enheten innehåller RealPlayer som används för att visa många olika typer av mediefiler och streamat innehåll från Internet. RealPlayer stöder filer med följande tillägg: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi, och wmv.

Spela upp en mediefil i RealPlayer

1. I menyläge: Välj **RealPlayer** → **Videoklipp** eller **Senast spelade**.
2. Lägga till en mediafil.

Lägga till en streaminglänk

1. I menyläge: Välj **RealPlayer** → **Streaminglänk**.
2. Välj **Val** → **Ny länk** → en minnesplats (om det behövs).
3. Skriv ett namn och webbadressen och välj **OK**.

Spela upp streamat innehåll från Internet med RealPlayer

När du öppnar en länk till ett streamat innehåll i webbläsaren buffrar RealPlayer innehållet och spelar upp det. Du kan sedan använda de programstyrda knapparna och volymknappen för att styra alternativen för det streamade innehållet.



RealPlayer kan stoppa eller hoppa över uppspelning, eller visa brutna bilder om du spelar upp med hög hastighet eller hög bithastighet när det gäller ett videoklipp. Om många program körs i bakgrunden bör du stänga några program.

VideoPlayer

Du kan spela upp videofiler och DivX vod-filer.

1. I menyläge: Välj **Media** → **VideoPlayer**.
2. Välj video.
3. Använd skärmmknapparna för att styra uppspelningen.

Inspelning

Du använder Inspelning när du spelar in och upp röstmemon och ljudklipp.

Spela in ett röstklipp

1. I menyläge: Välj **Media** → **Inspelning**.
2. Välj  när du vill starta inspelningen.
3. När du är klar med inspelningen välj **Stopp**.
Röstklippet sparas automatiskt.

Spela upp ett röstklipp

1. I menyläge: Välj **Media** → **Inspelning**.
2. Välj **Val** → **Gå till Galleri**.
3. Välj ett ljudklipp.
Uppspelningen börjar automatiskt.
4. Använd skärmmknapparna för att styra uppspelningen.

PC Studio

PC Studio som finns på CD-skivan PC Studio är ett Windows-baserat program med vilket du kan hantera personlig information och synkronisera filer på enheten. Mer information om hur du installerar programmet finns i hjälpen till PC Studio.

Installera PC Studio

1. Sätt i CD-skivan PC Studio i en Windows-kompatibel dator.
2. Välj språk för texten som visas i installationsprogrammet.
3. Följ anvisningarna på skärmen.



Under installationen kommer installationsprogrammet att installera nödvändiga USB-drivrutiner automatiskt.

Samsung PC Studio

Du måste ändra enhetens USB-läge för att ansluta den till en dator med Samsung PC Studio (se "Använda Samsung PC Studio" ► sid. 37).



Personlig effektivitet

Lär dig hantera kontakter, planera kalendern, använda Quickoffice och Adobe Reader samt skapa anteckningar.

Kontakter

Lär dig använda kontakter och grupper för att spara personuppgifter som t. ex. namn, telefonnummer och adresser.

Kopiera kontakter

Kopiera kontakter från en minnesplats till en annan:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj **Val** → **Inställningar** → **Kontakter som visas** → **SIM-minne** → **OK** för att visa kontakter på ett SIM- eller USIM-kort.
3. Välj **Tillbaka**.
4. Bläddra till kontakten och välj **Val** → **Kopiera** → **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Ange ett nummer eller en adress som förstahandsval

Vissa kontakter kan innehålla flera nummer eller adresser.

Så här anger du vilket nummer eller vilken adress som ska vara förstahandsval:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt i telefonens minne.
3. Välj **Val** → **Förstahandsval**.
4. Välj en standardtyp.
5. Välj ett nummer eller en adress.
6. När du är klar välj **Tillbaka**.

Tilldela ett kortnummer till ett kontakter

Du kan ange kortnummer för upp till åtta kontakter (**2 - 9**); **1** är reserverat som kortnummer till röstbrevlådan.

Så här tilldelar du kortnummer:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt i telefonens minne.
3. Bläddra till ett telefonnummer och välj **Val** → **Tilldela snabbuppr..**

4. Välj ett kortnummer.
5. Välj **Tilldela**.
6. Välj **Ja** för att aktivera kortnummer.

Tilldela en ringsignal till en kontakt eller grupp

Du kan ange en ringsignal för valfri kontakt eller grupp.

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt i telefonens minne.
3. Välj **Val** → **Rington**.
4. Välj ringsignal.



För enskilda kontakter används den ringsignal som senast tilldelades kontakten. Om du t. ex. har tilldelat en ringsignal till en grupp, och sedan tilldelar en annan ringsignal till en kontakt i den gruppen, används kontaktens ringsignal när denna kontakt ringer.

Skapa en kontaktgrupp

Du kan skapa grupper med kontakter och sedan skicka meddelanden gruppvis.

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj .
3. Välj **Val** → **Ny grupp**.
4. Skriv namnet och välj **OK**.
5. Välj ny grupp.
6. Välj **Val** → **Lägg till medlemmar**.
7. Välj de kontakter som du vill lägga till.
8. När du är klar med valet av kontakter välj **OK** för att spara dem som en grupp.

Synkronisera dina kontakter

Så här synkroniserar du kontakterna med den aktuella synkroniseringsprofilen:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt i telefonens minne otryck på **Val** → **Synkronisering** → **Starta**.

3. Välj en synkroniseringsprofil eller skapa en ny synkroniseringsprofil.

Kalender



Använd kalendern för att hålla reda på möten, anteckningar, årsdagar eller Att-göra-uppgifter.

Ändra kalendervy

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Kalender**.
2. Välj **Val** → **Byt vy** → en typ av vy.

Skapa en kalenderhändelse

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Kalender**.
2. Bläddra till ett datum och välj **Val** → **Ny post** → en händelsetyp.

Du kan också skapa möten och att göra-poster i kalendervy genom att välja  och .

3. Fyll i fälten och ändra inställningarna för händelsen.

4. När du är klar välj **Klar** för att spara posten.



I fältet **Synkronisering** kan du ange om händelsen är **Privat** (kan endast ses av dig), **Officiell** (kan ses av alla som har tillgång till dina data efter synkronisering) eller **Ingen** (ej synkroniserad).

Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse hörs en larmsignal under en minut vid det angivna klockslaget. Välj **Stopp** för att stänga av larmet.

Quickoffice®

Med Quickoffice öppnar du Word-, Excel- och PowerPoint-filer på enheten. Köp en licens om du vill skapa och ändra Word-, Excel-, och PowerPoint-filer.

Skapa ett Quickoffice-dokument

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Välj **Nytt dokument**.
3. Välj **Dokument** (Word), **Arbetsbok** (Excel), eller **Presentation** (PowerPoint).
4. Skapa ett dokument och spara det.

Öppna ett Quickoffice-dokument

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Välj ett minne.
3. Välj ett dokument

Uppdatera Quickoffice

Med Quickmanager kan du hämta programuppdateringar, nya Quickoffice-produkter eller specialerbjudanden.

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Quickoffice** → **Uppdat. och uppgrad..**
2. Välj en Quickmanager-post.

Adobe® PDF

Med Adobe PDF kan du öppna och visa PDF-dokument. Köp en licens om du vill skapa eller ändra pdf-filer.

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Adobe PDF**.
2. Välj ett minne.
3. Välj fil.
4. När dokumentet visas välj **Val** för att välja följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Zooma	Förstora en del av dokumentet
Sök	Söka efter text
Gå till	Gå till en annan sida

Anteckningar

Med Anteckningar kan du skapa anteckningar med text och synkronisera dem med andra enheter.

Skapa en anteckning

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Anteckn..**
2. Välj **Val** → **Ny anteckning**.
3. Välj textinmatningsfältet.
4. Skriv text och välj ✓.
5. Välj **Klar** för att spara anteckningen när du är klar.

Synkronisera anteckningar med andra enheter

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Anteckn..**
2. Bläddra till en anteckning och välj **Val** → **Synkronisering** → **Starta**.
3. Välj en synkroniseringsprofil eller skapa en ny synkroniseringsprofil.

Webb

Med den här enheten kan du ansluta till trådlöst Internet med den inbyggda webbläsaren. För att kunna ansluta till Internet måste du:

- Abonnera på ett trådlöst nätverk som stöder datasamtal
- Aktivera datatjänster för ditt SIM- eller USIM-kort
- Få en kopplingspunkt för Internet från operatören
- Definiera webbläsarinställningarna



Enheten är förberedd för trådlöst Internet. Om det inte går att ansluta till Internet kontaktar du operatören för att få nya webbläsarinställningar.

Bläddra till en webbsida

1. I menyläge: Välj **Internet**.
Enheten visar listan med bokmärken och mappar.
2. Öppna en webbsida så här:
 - Välja ett bokmärke eller mapp
 - Välj **Val** → **Gå till** → **Ny webbsida**, ange en webbadress och välj ✓ → **Gå till**
3. Välj **Val** → **Webbsidealternativ** → **Stäng** för att stänga Internetanslutningen.



- Om enheten visar "Ej tillräckligt med minne" stänger du andra program som körs för att frigöra minne. Starta sedan om webbläsaren.
- Enheten visar en säkerhetsindikator (🔒) när du har upprättat en krypterad anslutning.

Ändra inställningarna för webbläsaren

Välj **Val** → **Inställningar** i bokmärkeslistan.

Allmänna

- **Kopplingspunkt:** ändra standardkopplingspunkt
- **Startsida:** ange din startsida
- **Tidigare:** aktivera historiklistan
- **Internetadress suffix:** ange suffix som används ofta
- **Säkerhetsvarningar:** dölj eller visa säkerhetsvarningar
- **Java-/ECMA-skript:** aktivera eller avaktivera skript
- **Java/ECMA script errors:** aktivera webbsideutvecklaren så att den kan korrigera JavaScript och ECMA-skript genom felrapportering och meddelanden, loggfiler, eller bådadera

- **Öppna under nedladdning:** inställd att öppna pågående nedladdningsfiler automatiskt

Sida

- **Ladda innehåll:** välj om du vill ladda bilder och andra objekt samtidigt som du surfar
- **Standardkodning:** om textens tecken inte visas korrekt, bör du välja ett annat alternativ som stämmer överens med språket på den aktuella sidan
- **Blockera popup-fönster:** tillåt eller blockera pop-up-fönster samtidigt som du surfar
- **Automatisk uppdatering:** ställs in för automatisk uppdatering av webbsidorna samtidigt som du surfar
- **Teckenstorlek:** ange den teckenstorlek som används för webbsidorna

Integritet

- **Senast besökta platser:** aktivera eller avaktivera automatisk bokmärkesinsamling
- **Spara formdata:** för att spara information som du anger på en webbsida och använda nästa gång du öppnar sidan, välj **Av**
- **Cookies:** aktivera eller avaktivera mottagandet och sändningen av cookies

Webbfeeds

- **Autoupdateringar:** ställ in webbfeeds så de uppdateras automatiskt
- **Koppl.pkt f. auto. uppdat.:** ställ in en kopplingspunkt för att uppdatera webbfeeds
- **Uppdatera vid roaming:** ställ in för att uppdatera webbfeeds under roaming



Lägga till ett bokmärke

1. I menyläge: Välj **Internet**.
2. Välj **Val** → **Bokmärkesalternativ** → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange bokmärkets namn, adress och kopplingspunkt samt användarnamn och lösenord om det behövs.
4. Välj **Val** → **Spara**.

Använda ett bokmärke

Medan du surfar på Internet kan du även använda bokmärken (se "Lägga till ett bokmärke").

Välj **Val** → **Gå till** → **Bokmärken** för att välja följande:

Ikon	Beskrivning
	Mapp med de senast besökta sidorna
	Mapp som du har skapat

Ikon	Beskrivning
	Standardmapp
	Bokmärke

Hämta filer från Internet

När du hämtar filer från Internet sparas de i enheten i motsvarande mapp i Galleri. Enheten sparar t. ex. de bilder du hämtar i mappen Bilder.



CAUTION

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta program från Internet

Nedladdning av program är ett enkelt och snabbt sätt att köpa program för mobiltelefoner. Med den här tjänsten kan du köpa och hämta olika program direkt utan att behöva söka efter dem. Den här funktionen kan endast användas om den stöds av din operatör.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Hämta**.
2. Välj **Acceptera**.
3. Välj **Anslut** → en kopplingspunkt.
4. Välj **Ja**.
5. Välj en programkategori.
6. Sök efter ett program och hämta det till din enhet.

Använda RSS-läsare

Använd RSS-läsaren för att få reda på de senaste nyheterna om dina favoritwebbplatser.

Skapa en ny feed

1. I menyläge: Välj **Internet**.
2. Välj **Val** → **Gå till** → **Webbfeeds**.
3. Välj **Val** → **Webbfeedalternativ** → **Ny feed**.
4. Ange en titel och adress.
5. Välj **Val** → **Spara**.

Uppdatera feeds

1. I menyläge: Välj **Internet**.
2. Välj **Val** → **Gå till** → **Webbfeeds**.
3. Välj en feed och  för att uppdatera. För att uppdatera alla feeds, välj .

Läsa RSS-innehåll

1. I menyläge: Välj **Internet**.
2. Välj **Val** → **Gå till** → **Webbfeeds**.
3. Välj ett feed som du vill läsa.

Anslutningar

Lär dig att skapa kopplingspunkter, ansluta trådlöst LAN och överföra data till och från din enhet via den trådlösa Bluetooth-funktionen eller datakabeln.

Kopplingspunkter

Din enhet stöder datapaketanslutningar (nätverkstjänster) och WLAN-dataanslutningar. För att etablera en dataanslutning, måste du skapa en kopplingspunkt.



Kontrollera hos din operatör, vilken typ av kopplingspunkt du behöver för att få tillgång till den tjänst du vill ha. Kontakta din operatör för att få tillgång till och för att abonnera på en datapaketstjänst.

Skapa en kopplingspunkt för datapaket

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Nätverksdest..**
2. Välj en kopplingspunktgrupp.
3. Välj **Val** → **Ny kopplingspunkt**.
4. Välj **Ja** för att söka efter tillgänglig anslutningsmetod.

5. Välj **Datapakket**.
6. Skriv ett namn på kopplingspunkten och välj **OK**.

Skapa en WLAN-kopplingspunkt

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Nätverksdest..**
2. Välj en kopplingspunktgrupp.
3. Välj **Val** → **Ny kopplingspunkt**.
4. Välj **Ja** för att söka efter tillgänglig anslutningsmetod.
5. Välj **Trådlöst LAN**.
6. Välj ett WLAN-nät.
7. Ange en delad nyckel för WLAN och välj **OK** (om det behövs).

Trådlöst LAN (WLAN)


Du kan aktivera och ansluta till ett WLAN. När du befinner dig i ett WLAN-nät, kan din enhet upptäcka och ansluta till ett aktivt WLAN för att ringa eller skicka data på Internet, eller surfa på webben.



Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i följande länder: Storbritannien, Grekland, Lettland, Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Portugal, Polen, Italien, Bulgarien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Schweiz

Sök för att ansluta till ett WLAN

1. I ett WLAN-nät, kan du ansluta dig till ett program eller meny som behöver en trådlös anslutning.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Trådlöst LAN**.

3. Välj **Val** → **Uppdatera** för att söka efter tillgängliga WLAN-nät.
4. Välj ett WLAN → **Val** → **Anslut**.
5. Ang en delad nyckel för WLAN och välj **OK**.
När enheten är ansluten till WLAN, visas  bredvid WLAN.
6. Om du vill avbryta WLAN, ska välj **Val** → **Koppla bort WLAN**.

Anpassa WLAN-inställningar

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Trådlöst LAN** → **Val** → **Inställningar**.

- **Visa WLAN-status:** ställ in för att visa  i Standby-läge när ett WLAN är tillgängligt
- **Skanna nät:** ställ in hur ofta enheten ska söka efter tillgängliga WLAN-nät
- **Test av internetanslutn.:** ställ in om du vill göra testet och söka Internet-anslutningar

Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom ett avstånd på 10 meter (30 fot). Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Bluetooth**.
2. Ändra enhetens namn (om det behövs).
3. Välj **OK**.
4. Slå på trådlös Bluetooth genom att trycka på cirkeln i mitten.
5. Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att välja  → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synligt alternativ → .
Om du väljer **Anpassa**, kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Bluetooth**.
2. Välj .
Enheten söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.
3. Välj enhetsikon och dra den till mitten.
4. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och välj **OK**.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma PIN-kod. Headset eller handsfree-satser för bil kan använda en fast PIN-kod, t. ex. **0000**.

5. Välj **Ja** för att tillåta att enheten sänder eller tar emot data utan bekräftelse. Om du vill att bekräftelse ska krävas välj **Nej**.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Val** → **Sänd** eller **Sänd som visitkort** → **Via Bluetooth** (för att skicka kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).
3. Välj en kopplad enhet.
4. Ange PIN-kod och välj **OK** (om det behövs)

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. När en annan enhet försöker att ansluta till din enhet välj **Ja** om du vill tillåta det.
2. Välj **Ja** igen för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).



Accepterade objekt placeras i mappen Inkorg. Ikonen  indikerar att meddelanden har tagits emot via Bluetooth.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge

Så här använder du fjärranslutet SIM-läge och en kompatibel handsfree-utrustning i bilen:

1. Anslut din enhet från en godkänd handsfree-sats för bil.
2. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Bluetooth**.
3. Välj  → **På** under **Fjärranslutet SIM-läge** → .

Du kan nu ringa och besvara samtal med den anslutna handsfree-satsen via SIM- eller USIM-kortet i enheten.



Bilsatsen för Bluetooth-handsfree måste bli verifierad. Välj enhet och välj **Ange som behörig** för att verifiera.

USB

Lär dig hur man ansluter en enhet till en dator via USB.

Ange ett standardläge för USB-anslutningen

Ange vilket standardläge som ska användas när enheten ansluts till en dator med datakabeln så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB** → **USB-anslutningsläge**.
2. Ange standard för USB-läget (**PC Studio**, **Masslagring**, **Bildöverföring**, eller **Mediaöverföring**).



Du kan även ange **Fråga vid anslutning** och du får då en fråga om USB-anslutningen istället för att ett standardläge används. När du anger den här inställningen väljer du USB-läge varje gång du ansluter till en dator.

Använda Samsung PC Studio

1. Ändra USB-anslutningen till **PC Studio**.
2. Anslut telefonen till dator med datakabeln.
3. Kör Samsung PC Studio 7.2 eller senare version och hantera personliga data- och mediefiler.

Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera filer till ett minneskort

1. Sätt i minneskortet (se Snabbstartguiden).
2. Ändra USB-anslutningen till **Masslagring**.
3. Anslut telefonen till dator med datakabeln.
4. Öppna en mapp för att visa filer när ett popup-fönster öppnas på dator.
5. Kopiera filerna från dator till minneskortet.
6. Koppla loss enheten från dator när du är klar.

Överföra bilder till en dator

1. Ändra USB-anslutningen till **Bildöverföring**.
2. Anslut telefonen till dator med datakabeln.
3. Öppna Microsoft Scanner och Camera Wizard.
4. Välj de bilder du vill kopiera.
5. Ange ett mappnamn för att spara bilder och välj en lagringsplats.
6. Välj vad du vill göra med bilderna.
7. Följ anvisningarna på skärmen.

Synkronisera med Windows Media Player

Du kan kopiera musikfiler till enheten genom att synkronisera med Windows Media Player 11.

1. Ändra USB-anslutningen till **Mediaöverföring**.
2. Anslut telefonen till dator med datakabeln.
3. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.



4. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
5. Välj och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
6. Starta synkroniseringen.

Connected home

Lär dig att använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-aktiverade enheter med hjälp av trådlöst LAN.

Anslut två enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Connected H....**
2. Välj en kopplingspunkt.
Din enhet söker efter den första enheten—den som innehåller mediafiler.
3. Ange lösenordet och välj **OK** (om det behövs).

4. Om det är första gången du använder programmet, ska du följa anvisningarna på skärmen om hur man installerar mediadelningsfunktionen.
5. När du är klar, kommer din enhet att söka efter den första enheten - den som innehåller mediafiler.
6. Välj en enhetsikon för att bläddra bland mediafilema i enheten.
Om du vill dela mediefiler i din enhet, ska du välja enhet, välj sedan , och aktivera alternativet mediadelning.
7. Välj typ av media och en mapp.
8. Välj mediafiler.
9. Om det inte finns några spelare eller andra enheter för uppspelning av mediafiler, ska välj  för att uppdatera listan över enheter.
10. Välj en enhet för att starta uppspelningen.
11. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

RoadSync

RoadSync ger säker, trådlös synkronisering av din e-post, kalender, kontakter och bilagor.

Ställ in en synkroniseringsprofil

Kontakta IT-personalen om du inte vet vilken inställning du ska använda.

1. I menyläge: Välj **Program** → **RoadSync**.
2. Välj **Nästa** för att fortsätta.
3. Välj **Godkänn** två gånger.
4. Ange den information som krävs för en synkroniseringsprofil och välj **Verifiera**.
5. Välj en kopplingspunkt och **OK**.
6. Avsluta inställningen genom att välja **OK** eller **Nästa**.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Program** → **RoadSync**.
2. Välj **Val** → **Synkronisering**.

Anpassa synkroniseringsinställningar

1. I menyläge: Välj **Program** → **RoadSync**.
2. Välj **Val** → **Inställningar**.
3. Ändra följande alternativ:
 - **Synkroniseringsschema:** ställ in rusningstid och inte rusningstid för schemaläggning av synkronisering
 - **E-postalternativ:** justera e-postfiltrering
 - **Kalenderalternativ:** gör inställningar för att synkronisera kalendern med din enhet på Exchange Servern
 - **Kontaktalternativ:** gör inställningar för att synkronisera kontakter med din enhet på Exchange Servern
 - **Uppgiftsalternativ:** gör inställningar för att synkronisera att göra med din enhet på Exchange Servern
 - **Avancerade alternativ:** ändra kopplingspunkter eller återställa alla data

Tillbehörsprogram

Lär dig använda räknare, klocka, omvandlare, GPS data, landmärken, Smart reader, ordlista, skriva ut OTG, kompass, podsändningar, Samsung LBS, och smartsökning.

Räknare

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Räknare**.
2. Använd knapparna som finns på kalkylatorskärmen för de vanliga räknesätten.

Klocka

Du kan ställa in tid och larm samt skapa en världsklocka.

Ställa in tiden

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Klocka**.
2. Tryck på **Val** → **Inställningar**.
3. Ändra klockans inställningar.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Klocka** → **Nytt alarm**.
2. Ange information om larmet.
3. Välj **Klar**.

Stänga av ett larm

När larmet aktiveras, välj **Stopp** för att stänga av det eller **Snooze** för att det ska upprepas efter en viss tid. Du kan skjuta upp larmsignalen (snooze) upp till fem gånger.



Den aktuella profilinställningen påverkar inte volyminställningen för klockans larmsignal.

Skapa en världsklocka

Med en världsklocka kan du kontrollera tiden i en annan region.

Så här skapar du en världsklocka:

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Klocka** → **Världsklocka**.
2. Välj **Val** → **Lägg till plats**.
3. Bläddra till en stad och välj den, eller ange de första bokstäverna i stadens namn för att söka i listan.

Omvandlare

Med Omvandlare kan du omvandla mått eller valutor från en enhet till en annan. För att kunna omvandla valutor måste du först ange basvaluta och växelkurs.

Lägga till valutor och växelkurser



Värdet på basvalutan är alltid 1. Du måste ange växelkurser för andra valutor i relation till en enhet av basvalutan. Växelkurserna ändras ofta. Du måste ange aktuell växelkurs för att beräkningen ska bli rätt.

Ange basvaluta så här:

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Omvandlare**.
2. Välj typ av fält och välj **Valuta** (om det behövs).
3. Välj **Val** → **Valutakurser**.

4. Bläddra till en valuta och välj **Val** → **Byt valutanamn**.
5. Ange namnet på basvalutan och välj **OK**.

Lägg till fler valutor och växelkurser så här:

1. Upprepa steg 1 - 4 ovan.
2. Ange namnet på den nya valutan och välj **OK**.
3. Bläddra till den nya valutan och ange växelkursen.
4. Välj **Klar**.

Omvandla valutor

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Omvandlare**.
2. Välj typ av fält och välj **Valuta** (om det behövs).
3. Välj enhetsfält och välj en valuta att omvandla.

4. Välj beloppsfält och skriv in beloppet att omvandla.
5. Välj enhetsfält och välj en valuta att omvandla till.
Omvandlingsresultatet visas på telefonen.

Omvandla mått

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Omvandlare**.
2. Välj typ av fält och välj typ av mått.
3. Välj typ av enhetsfält och välj basenhet (om det behövs).
4. Välj beloppsfält och skriv in basbeloppet.
5. Välj typ av enhetsfält och välj omvandlingsenhet (om det behövs).
Omvandlingsresultatet visas på telefonen.

GPS-data

Du kan se GPS-data som hjälp för att navigera, visa din position eller övervaka färdinformation. Innan du kan använda GPS-data måste du aktivera en positionsmetod: Integrerad, via Bluetooth eller Nätbaserad.



För en bättre mottagning av GPS informationen bör du vistas utomhus.

Aktivera en positioneringsmetod

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Plats** → **Positionering** → **Positioneringsmetoder**.
2. Bläddra till en positioneringsmetod (**Integrerad GPS**, **Bluetooth GPS** eller **Nätbaserad**) och välj **Val** → **Aktivera**.



Om du aktiverar Bluetooth GPS måste du koppla ihop telefonen med en Bluetooth-enhet (se "Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter" ► sid. 35). När du har aktiverat positionsmetod kommer enheten att försöka öppna denna anslutning varje gång du startar GPS-data.

Navigera med GPS-data

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Plats** → **GPS-data** → **Navigering**.
2. Välj **Val** → **Ange mål** → **Koordinater**.
3. Ange latitud och longitud för ditt mål och välj **OK**.
Enheten visar riktningen mot ditt mål, aktuell hastighet och hur länge resan varar.
4. Avbryt GPS-navigeringen genom att välja **Val** → **Avbryt navigering**.

Visa din aktuella position

I menyläge: Välj **Verktyg** → **Plats** → **GPS-data** → **Position**.

Övervaka färdinformation

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Plats** → **GPS-data** → **Färdavstånd**.
2. Välj **Val** → **Starta**.
Enheten loggar färdinformation som t. ex. avstånd, tid och hastighet.

3. Avsluta färdövervakningen genom att välja **Val** → **Stopp**.

Landmärken

Med Landmärken kan du spara din aktuella position eller ange nya positioner manuellt.

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Plats** → **Landmärken**.
2. Välj **Val** → **Nytt landmärke** → **Nuvarande position** eller **Ange manuellt**.



För att kunna lägga till nuvarande plats automatiskt måste enheten ha en aktiv anslutning.

3. Ange information om landmärket (om det behövs).
4. När du har angett informationen om landmärket välj **Klar**.

Smart reader

Med Smart reader kan du kopiera informationen på ett visitkort och spara den som en ny kontakt i Kontakter.

Du kan även ta ett foto av ett dokument och konvertera det till en anteckningsfil som kan editeras.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

För att identifiera ett visitkort:

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Smart reader**.
2. Placera enheten över visitkortet, så att sökarens ram är i linje med kanterna på visitkortet.

Se Tips för att identifiera visitkort.

3. Tryck på kameraknappen.



När ramen på sökaren är i linje med kanterna på visitkortet, blir de gröna. Om du får alla fyra kanterna i linje direkt, kommer enheten att ta en bild automatiskt.

Enheten identifierar visitkortet och konverterar det till ett format för kontaktinformation.

4. Välj **Val** → **Redigera & Spara** för att redigera kontaktinformation som konverterades felaktigt.
5. När du är klar välj **Klar** för att spara kontakten.

Tips för att identifiera visitkort

- Håll enheten stadigt när du tar ett foto av visitkortet.
- Var försiktig så att visitkortet inte skuggas.
- Placera visitkortet på en plan, jämnt upplyst yta när du läser in informationen.

Så här läser du in ett dokument:

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Smart reader**.
2. Välj  för att ta ett foto av dokumentet.
3. Placera enheten över dokumentet.
4. Välj kameraknappen.
Enheten identifierar dokumentet och konverterar det till en anteckningsfil.
5. Välj **Val** → **Redigera** för att redigera text som konverterats felaktigt och välj **Klar** (om det behövs).
6. Välj **Val** → **Spara i anteckningar** för att spara anteckningen.

Ordlista

Med Ordlista, kan du slå upp ord. Ordlistan finns inte tillgänglig i alla länder.

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Dictionary**.
2. Skriv ett ord.
3. Välj ett ord.


Utskrift

Med Skriv ut OTG, kan du skriva ut bilder, meddelanden, kontaktinformation och kalenderposter med den trådlösa Bluetooth-funktionen eller en USB-anslutning.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:


1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Utskrift pågår**.
2. Välj typ av objekt → ett utskriftsobjekt.
3. Välj  → **Via Bluetooth**.
4. Välj **Ja** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen (om det behövs).
5. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ► sid. 35

För att skriva ut objekt med en USB-anslutning,

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Utskrift pågår**.
3. Välj typ av objekt → ett utskriftsobjekt.
4. Välj  → **Via USB**.
5. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Kompass

1. I menyläge: Välj **Verktyg** → **Kompass**.
2. Kalibrera kompassen genom att rotera enheten runt alla alla axlar.

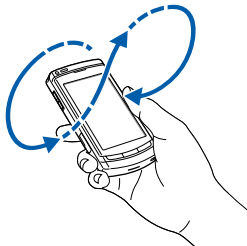

Konturlinjens färg representerar kalibreringsstatus:

- Röd: kompassen är inte kalibrerad.
- Gul: noggrannheten på kalibreringen är låg.
- Grön: kompassen är kalibrerad.

3. När konturlinjen blir grön, håll enheten platt i din handflata, parallell med marken och läs av riktningen.



Ta bort alla metallsmücken och undvik att komma för nära metallföremål eller platser som påverkar kompassmagneten. Det kan påverka kompassens noggrannhet eller kalibreringen.

Poddsändningar

Använd poddsändningsprogrammet för att söka efter, ladda ned och lyssna på poddsändningar.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Sök efter och abonnera på poddsändningar

1. I menyläge: Välj **Program** → **Poddsändni...** → **Sök**.
2. Skriv ett sökord och välj **OK**.
Din enhet söker efter relaterade poddsändningar och visar resultatet.
3. Välj den poddsändning du vill abonnera på och välj **Val** → **Abonnera**.

Spela upp nedladdade avsnitt

1. I menyläge: Välj **Program** → **Poddsändni...** → **Poddsändningar**.
2. Välj ett avsnitt.
3. Välj **Val** → **Spela**.

Uppdatera ditt poddsändningsbibliotek

När du har abonnerat på poddsändningar, kan du lätt uppdatera ditt bibliotek för att lyssna på de senaste avsnitten. Uppdatera ditt poddsändningsbibliotek:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Poddsändni...** → **Kataloger**.
2. Välj **Val** → **Uppdatera**.

Samsung LBS

Samsung LBS ger dig olika GPS-baserade program.



Tillgängliga program kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Lär dig att förbättra GPS-funktionen genom att ladda ned GPS-datafiler. Du kan förbättra lägesbestämningens hastighet och korrekthet och utöka navigationen till områden där mobilnät ej är åtkomliga. För att ladda ned GPS-datafiler:

1. I menyläge: Välj **Samsung LBS** → **GPS +** → **Ladda ned data**.
2. Välj **Ja** om du vill ansluta dig till en server och ladda ned GPS-datafiler.
Du kommer att debiteras för uppkopplingen mot Internet och nedladdningen av data.

Smart search

1. I menyläge: Välj **Program** → **Smart search**.
2. Välj ,  eller .



Vilka tillgängliga Sök kategorier som är tillgängliga kan variera på grund av SIM-kortet.

3. Välj sökinmatningsfältet.
4. Ange en del av fil- eller mappnamnet och välj ✓.
5. Begränsa din sökning genom att välja en typ av data från snabbmenyn eller välj en sökmotor från snabbmenyn (om det behövs).
6. Välj **Alternativ** → **Sök**.
7. Välj namnet i resultatlistan för att öppna objektet.

Mobila sociala nätverkstjänster

Din enhet stöder mobila sociala nätverkstjänster som gör att du kan dela platsinformation om restauranger och andra verksamheter med andra och lokalisera platser via GPS.

Överföra information om platser

1. I menyläge: Välj **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
2. Ange din information om platsen.
3. Välj **Val** → **Insert new** eller **Insert media** för att lägga till bild-, video- eller ljudfiler.
4. När du är klar välj **Val** → **Send**.
5. Välj **Ja** för att ansluta till webbservice.

Söka en väns aktuella position

1. I menyläge: Välj **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
2. Välj **Val** → **Refresh** för att uppdatera listan med vänner.
3. Välj **Ja** för att ansluta till webbservice.
4. Välj en vän.

Söka efter en plats

1. I menyläge: Välj **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
2. Ange information om platsen du söker.
3. Välj **Val** → **Explore**.
4. Välj **Ja** för att ansluta till webbservice.

Hanterare

Lär dig hantera filer, program, zip-arkiv och anslutningar.

Filhanteraren

Med Filhanteraren, kan du söka efter och organisera dina filer eller mappar. Du kan också säkerhetskopiera och återställa data, skydda minneskortet med ett lösenord eller visa minnesinformation.

Söka efter en fil eller mapp

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Filhanterare**.
2. Välj **Val** → **Sök**.
3. Välj en minnestyp.
4. Välj mapp.
5. Ange text i sökfältet och välj **Sök**.
6. Bläddra till filen eller mappen i sökresultatet och välj filen eller mappen för att öppna den.

Skapa en ny mapp

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Filhanterare** → en minnestyp.
2. Välj **Val** → **Organisera** → **Ny mapp**.
3. Ange ett mappnamn och välj **OK**.

Flytta en fil till en mapp

1. I menyläge: Välj **Kontor** → **Filhanterare** → en minnestyp.
2. Bläddra till filen välj **Val** → **Organisera** → **Flytta till mapp** eller **Kopiera till mapp**.
3. Välj ett minne för att spara filen.
4. Välj mapp.
5. Om mappen har undermappar, välj **Öppna** och välj en undermapp (om det behövs).
6. Välj **Flytta** eller **Kopiera**.

Säkerhetskopiera data till ett minneskort

1. Sätt i minneskortet (se Snabbstartguiden).
2. I menyläge: Välj **Kontor** → **Filhanterare** → **Säkerh.kopiera** → **Säkerhetskopiera**.
3. Välj de poster som du vill säkerhetskopiera och välj **OK**.
4. Välj **Val** → **Säkerhetskopiera nu**.
5. Välj **Ja**.

För att återställa data från ett minneskort, välj **Val** → **Återställ** → en säkerhetskopiera → **OK** → **Ja**.

Formatera ett minneskort



Enheten stöder filsystemen FAT16 och FAT32.

1. Sätt i minneskortet (se Snabbstartguiden).
2. I menyläge: Välj **Kontor** → **Filhanterare**.

3. Välj det isatta minneskortet.



Namnet på minneskortet kan variera beroende på minneskorttypen. För att ändra namn, välj det isatta minneskortet och välj **Val → Altern. för minneskort → Byt namn**.

4. Välj **Val → Altern. för minneskort → Formatera**.

5. Välj **Ja** för att bekräfta.

Skydda ett minneskort med ett lösenord



Enheter som inte stöder den här funktionen, t. ex. datorer, kan inte läsa minneskortet när lösenordsskydd är aktiverat. Ta bort minneskortets lösenordsskydd om du vill kunna använda det i andra enheter.

1. I menyläge: Välj **Kontor → Filhanterare → minneskortet** som sitter i.
2. Välj **Val → Läsenord f. minneskort → Välj**.
3. Ange och bekräfta ett lösenord (upp till 8 tecken).
4. Välj **OK**.

Om du vill ta bort lösenordet välj **Val → Läsenord f. minneskort → Ta bort**.

Visa minnesinformation

Du kan granska använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.

1. I menyläge: Välj **Kontor → Filhanterare → en minnestyp**.
2. Välj **Val → Information → Fil, Mapp, Minneskort, eller Minne**.

Programhanterare

Enheten stöder program som har skapats för operativsystemet Symbian och Java-plattformen Micro Edition (J2ME™). Enheten stöder inte program som har skapats för andra operativsystem eller Java-plattformar (inklusive PersonalJava™). Mer information om hur du laddar ned program till enheten finns i "Hämta filer från Internet." ► sid. 30

Installera ett nytt program

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Progr.hanterare** → **Ej installerat**.
2. Bläddra till ett program och välj **Val** → **Installera**.
3. Följ eventuella anvisningar på skärmen.



Programhanteraren försöker att automatiskt verifiera programmets digitala signaturer och certifikat under installationen och visar en varning om programmet inte uppfyller normala säkerhetskrav. Skydda enheten och dina data genom att inte installera program utan giltiga digitala signaturer och certifikat.

Ta bort ett program

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Progr.hanterare** → **Installerat**.
2. Bläddra till ett program och välj **Val** → **Avinstallera**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta.

Zip

Du kan skapa och hantera zip-arkiv sparade i telefonminnet eller på minneskortet.

Skapa ett nytt arkiv

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Zip**.
2. Välj **Val** → **Nytt arkiv**.
3. Skriv ett namn på arkivet och tryck på **OK**.
4. Välj **Val** → **Lägg till arkiv**.
5. Välja filer som ska arkiveras.

Extrahera filen till en annan mapp

1. In menyläge: Välj **Kontor** → **Zip**.
2. Välja arkiv.
3. Bläddra till en fil och välj **Val** → **Packa upp** → en minnesplats.
4. Välj en mapp för att extrahera filen.

Anslutningshanterare

Med Anslutningshanteraren kan du granska information om dataanslutningar och stänga öppna anslutningar.

Visa information om anslutningen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Ansl.hanterare**.
2. Bläddra till en anslutning.
 - : datapaketanslutningar
 - : WLAN-anslutningar
3. Välj **Val** → **Information**.

Stänga en öppen anslutning

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Ansl.hanterare**.
2. Bläddra till anslutningen och välj **Val** → **Frånkoppla**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta.

Inställningar

Lär dig mer om telefonens inställningar. Så här visar du telefonens inställningar:

1. I menyläge: Välj **Inställningar**.
2. Välj en kategori (**Personligt**, **Telefon**, **Progr.hanterare**, **Telefoni**, eller **Anslutningar**).



Vissa inställningar kan också öppnas från andra menyer: välj **Val** → **Inställningar**.

Personliga inställningar

Widgets

- **widgetar**: Välj de widgets som du vill ha med i verktygsfältet.
- **paket**: Kontrollera widgets som inkluderats i ett paket.

Profiler

Anpassa och välj en profil som kontrollerar ringsignal, knapptoner och varningar.

Teman

Välj ett tema för skärmen, som en menylayout och bakgrund.

Startsida

Ange utseendet på Standby-läge.

Telefoninställningar

Datum och tid

Ange inställningar för datum, tid och larm.

Språk

Välj ett språk för displayen för alla menyer och program, och ett skriftspråk för all textredigering.

Display

Ange inställningar på skärmen.

Sensorinställn.

Aktivera rörelserelaterade funktioner.

Pekfunktion

Anpassa pekskärmen för att skriva in text eller kalibrera skärmen så att telefonen känner igen inmatningen bättre.

Tillbehör

Ange att enhetens standardtillbehör är headset, hörlurar, bilsats eller annan enhet: välj **Val** →

Ange som standard.

Programinställn.

Meddelanden

Ange meddelandeinställningar.

RealPlayer

Ange inställningar för hur RealPlayer ska spela upp videoklipp och streamad media.

Kamera

Ange inställningar för bildtagning och videoinspelning med kameran.

Logg

Ange inställningar för hur länge information om samtal och datapaket ska sparas i loggen.

Positionering

Ange inställningar för metoder och servrar som enheten använder för att ta emot GPS-information.

Röstinspelning

Ange inställningar för röstklippens kvalitet och minnesplats.

Kalender

Ändra kalenderalternativ.

Telefonhantering

Auto. knapplås

Ange att skärmen låses automatiskt när displayens bakgrundsljus stängs av.

Säkerhet

Ange säkerhetskoder och hantera säkerhetscertifikat eller säkerhetsmoduler.

Fabriksinställn.

Återställ inställningarna till fabriksinställningar. Du måste ange låskoden för att återställa enheten. När du har angett koden startar enheten om.

Enhetshanterare

Kontrollera nuvarande program och installera ett uppdateringspaket för programmet.

Om

Visa copyright-information.

Progr.hanterare

Installerat

Kontrollera de installerade programmen.

Ej Installerat

Kontrollera program du kan installera.

Installationsinst.

Ange utskriftsalternativ.

Telefoni

Samtal

Ange inställningar för telefonfunktionerna för nummerpresentation, samtal väntar och övriga samtalsinställningar.

Snabbuppringn.

Tildela kortnummer.

Samtalsbrevlåda

Ändra numret till röstbrevlådan.

Vidarekoppla

Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer. När du vidarekopplar samtal måste du ange ett mottagarnummer eller en fördröjning för vidarekopplade samtal.

Samtalsspärrar

Begränsa utgående, inkommande och internationella samtal.

Anslutningar

Nätverk

Ange inställningar för nätlägen och valmetoder.

Trådlöst LAN

Kontrollera användningen av trådlöst LAN.

Bluetooth

Ange inställningar för den trådlösa Bluetooth-funktionen.

USB

Ange inställningar för enhetens funktion när den är kopplad till en dator.

Nätverksdest.

Ange inställningar för kopplingspunkter, lösenord och startsidor.

Ansl.hanterare

Visa information om dataanslutningar och stäng öppna anslutningar.

Dataöverföring

Lär dig synkronisera data på din enhet med data på dator eller en annan trådlös enhet.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Fjärrenheter

Ange inställningar för en fjärrenhet.

Dela video

Kontrollera användningen av videodelningstjänsten.

Admin.inställn.

Datapaket

Ange inställningar för datapaketanslutningar i ett GPRS-nät.

Status

Kontrollera inställningarna för chattstatusservern.

SIP-inställningar

Kontrollera hur telefonen hanterar Internetsamtal och multimediatjänster.

XDM-profil

Ange inställningar för en XDM-server.

KPN-kontroll

Ange inställningar för användningen av datapaketanslutningar, om ditt SIM-kort stöder tjänsten KPN-kontroll.



Felsökning

När du försöker slå på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Sätt i SIM-kort	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Låst	<p>Autolåsfunktionen är aktiverad. För att använda telefonen måste du trycka Lås knappen och sedan ange upplåsningskoden. Så här inaktiverar du autolås funktionen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. I menyläge: Välj Inställningar → Telefon → Telefonhantering → Säkerhet → Telefon & SIM-kort → Automatisk telefonlåstid.2. Ange Autom. telefonlastid till Ingen.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
X försök återstår. Ange PIN-kod:	<p>När du använder telefonen för första gången eller när PINkodsbegäran är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIMkortet. Så här inaktiverar du PIN-kodsbegäran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. I menyläge: Välj Inställningar → Telefon → Telefonhantering → Säkerhet → Telefon & SIM-kort → PIN-kodsbegäran.2. Ange PIN-kodsbegäran till Av.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
X försök återstår. Ange PUK-kod:	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du just har startat telefonen kan det dröja upp till 2 minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.
- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Flytta dig till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.


Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod

Standardlåskoden är **00000000**. Om du har glömt bort eller förlorat din PIN/PUK-kod kontaktar du din operatör.

Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har startat telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först stänga av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på .
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Skriv in och spara numret igen (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar

- Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera att du inte blockerar den inbyggda antennen i telefonens överkant.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ur och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolema kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Telefonen uppmanar dig att radera data

Minnet börjar ta slut. Flytta data till ett minneskort eller radera gamla poster från program.

Du kan inte hitta en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth-funktionen.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder ivägen.
- Kontrollera att ingen av enheternas Bluetooth synlighet är satt till **Av**.
- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med trådlös Bluetooth-teknik.



Index

Adobe Reader, 26

anteckningar

skapa anteckningar, 26
synkronisera, 26

bilder

redigera, 17
visa, 17

Bluetooth

aktivera, 34
ansluta till andra enheter, 35
SIM-fjärläge, 36
skicka data, 35
ta emot data, 35

Communities, 17

Connected home, 38

datapaket, 14

datum och tid, 56

filer och mappar

filhanteraren, 50
flytta, 51
skapa nya mappar, 51
söka, 50

FM-radio

lagra stationer, 18
lyssna på, 18

galleri, se media, 16

GPS

aktivera
positioneringsmetoder, 43
navigera, 43
övervaka färdinformation, 43

inspelning, se media

Internetse webbläsare

kalender

ändra vy, 24
skapa händelser, 24
stänga av alarm, 25

klocka

skapa en världsklocka, 41
 ställa in larm, 40
 ställa in, 40
 stänga av larm, 41

kontakter

ange förstahandsval för
 nummer och adresser, 22
 skapa kontaktgrupper, 24
 synkronisera, 24
 tilldela kortnummer, 23
 tilldela ringsignaler, 23

kopplingspunkter, 32, 59

landmärken, 44

media

öppna filer i Galleri, 16
 öppna streamat innehåll, 19
 spela in röstklipp, 20

spela upp mediefiler, 16, 19
 spela upp röstklipp, 20

Media Browser, 17

minneskort

formatera, 51
 säkerhetskopiera data, 51
 skydda, 52

**mobila sociala
 nätverktjänster**, 49

omvandlare

ange växelkurser, 41
 lägga till valutor, 41
 omvandla mått, 42
 omvandla valutor, 42

ordlista, 45

PC Studio

ange USB-läge, 36
 använda, 37
 sätta in, 21

PDF se Adobe Reader

podsändning

ladda ned, 47
 sök efter och
 abonnera på, 47
 uppdateringar, 47

program

användbara, 53
 sätta in, 53
 verifiera certifikat, 53

Quickoffice

öppna dokument, 25
 uppdatera quickoffice, 25

radio, se FM-radio

RealPlayer, se media

RoadSync, 39

säkerhet, 57

samtalsspärrar, 59

smart reader, 44

tillbehör, 56

trådlöst LAN (WLAN), 33

vidarekoppling, 58

webbläsare

- ändra alternativ, 28

- ladda ned innehåll, 30

- lägga till bokmärken, 30

Zip, 54

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : I8910

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (14-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.11.12

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Vanliga frågor" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771- SAMSUNG
(0771-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Swedish. 11/2009. Rev. 1.1